Speech Module

Instrucciones de Instalación

Texecom

Introducción

El *Speech Module* proporciona dos mensajes audio que se pueden grabar de 12 segundos, cada uno se asigna a un canal de alarma, los cuales pueden ser activados por turnos usando cualquiera de las muchas funciones de las salidas en la central de alarma. El *Speech Module* es compatible con las siguientes centrales de alarma de Texecom:

- *Premier 816Plus* (Versión 9.3 en adelante)
- *Premier 832* (Versión 2.3 en adelante)

Esquema y Conexiones de la PCI

El dibujo que se muestra a continuación es un esquema de la PCI del *Speech Module*:

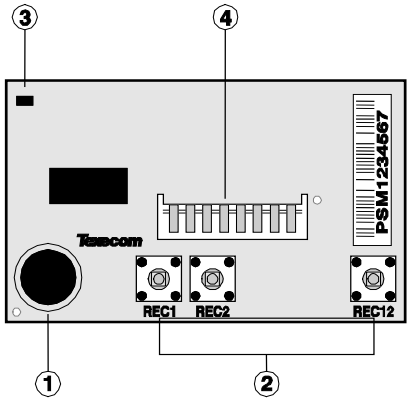

Dibujo 1. Esquema de la PCI del *Speech Module*

① Micrófono
② Botones para Grabar
③ Indicador de Grabar/Escuchar
④ Conector para la Central de Alarma

Instalación del *Speech Module*

Para instalar el *Speech Module* siga los siguientes pasos:

1) Asegúrese de que la central de alarma no tiene ninguna clase de corriente antes de conectar el *Speech Module*.

2) Enchufe el *Speech Module* (vea Figure 2) al enchufe de 8 vías (SK1) de la central de alarma.

3) Vuelva a darle corriente al sistema y vaya a la siguiente sección.

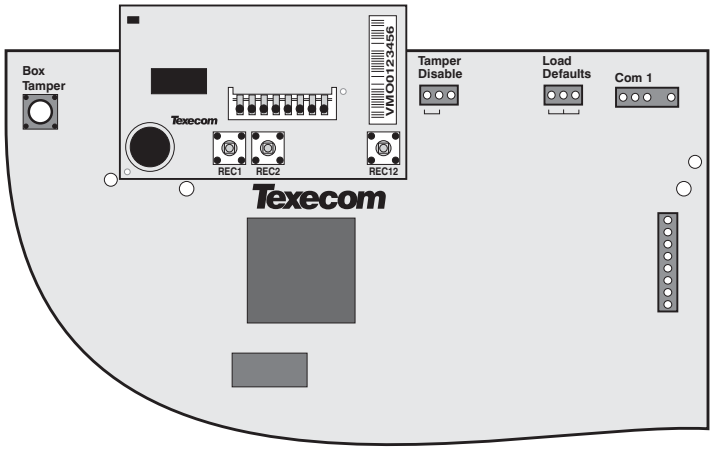

Dibujo 2. *Speech Module* Instalado en la PCI de la Central

Grabar Mensajes

El *Speech Module* puede guardar dos mensajes audio de 12 segundos. El mensaje 1 es asignado al canal 1 y el mensaje 2 es asignado al canal 2. Para grabar un mensaje siga los siguientes pasos:

1) Mantenga presionado el botón [REC12], luego pulse y mantenga presionado el botón [REC1] para el mensaje 1 o [REC2] para el mensaje 2.

2) Hable claramente al micrófono al grabar el mensaje. Durante el proceso de grabado se iluminará el indicador de grabar.

3) Para dejar de grabar, suelte los botones de grabado. El proceso de grabado finalizará automáticamente después de 12 segundos y se apagará el indicador de grabar.

4) Repita los pasos de 1 a 3 para el segundo mensaje si es necesario.

Programando la Central de Alarma

Luego habrá que programar la central de alarma correctamente para que el *Speech Module* funcione como se espera:

5) Seleccione el menú de "Programación por el Técnico".

6) Pulse (7)(1) para seleccionar "Menú CRA 1". Una vez esté dentro de este menú, programe las siguientes funciones:

a) Pulse (0) para seleccionar el número de "Teléfono Primario" y luego ponga el número de teléfono de la primera persona que va a recibir el/los mensaje(s) Seguido de (Armar)/(Sí). *****

b) Pulse (0) luego (Partición) para seleccionar el número de "Teléfono Secundario" y luego ponga el número de teléfono de la segunda persona que va a recibir el/los mensaje(s) seguido de (Armar)/(Sí). *****

c) Pulse (2) para seleccionar el "Tipo de Protocolo" y luego pulse (3) para seleccionar "Formato Rápido/Speech Module".

d) Pulse (3) para seleccionar los "Intentos de Llamada" y luego ponga el número necesario de intentos de Llamada (1-9).

e) Pulse (7) para seleccionar los "Canales de Reporte de Formato Rápido" y luego use las teclas (1) y (2) para seleccionar/no seleccionar los canales 1 y 2. Los Canales 1 y 2 corresponden a los mensajes 1 y 2, es decir, cuando se dispara el canal 1 la central enviará el mensaje 1 al número de teléfono del contacto(s). Los Canales de 3 a 8 deben ser inhabilitados. Pulse (Armar)/(Sí) para aceptar la selección del canal.

f) Pulse (8) para seleccionar las "Opciones de Protocolo" y luego use las teclas (1) y (8) para seleccionar/no seleccionar las opciones de 1 a 8. Asegúrese de que la opción 1 (Habilitar el Speech Module) está seleccionada, y las opciones 2-8 no son seleccionadas. Pulse (Armar)/(Sí) para aceptar la selección.

g) Pulse (Menú) para salir del "Menú CRA 1".

***** Si programa los números primario y secundario, puede forzar a la central de alarma a marcar el siguiente número, aunque el primer intento haya sido reconocido. Para hacer esto tiene que programar un + como el último dígito del número de teléfono. El caracter + se pone pulsando la tecla (Bypass) y luego (6).

7) Pulse (7)(3) para seleccionar la opción "Reposición de los Canales de Formato Rápido" y luego use las teclas del (1) al (8) para seleccionar/no seleccionar los canales del 1 al 8. Si se han seleccionado los canales 1 o 2, el mensaje de voz será enviado a

ambos cuando el canal es activado y reposicionado. Para la mayor parte de las aplicaciones no se seleccionaría ningún canal. Pulse (Armar)/(Sí) para aceptar la selección.

8) Pulse (7)(4) para seleccionar la opción “Canales de Abrir/Cerrar en Formato Rápido” y luego use las teclas del (1) al (8) para seleccionar/no seleccionar los canales del 1 al 8. Los canales 1-8 no se deben seleccionar. Pulse (Armar)/(Sí) para aceptar la selección.

9) Pulse (6)(1) para seleccionar el tipo de “Canales Formato Rápido/Speech”, luego programe los siguientes canales:

a) Pulse (1) para seleccionar el canal 1. Ponga el grupo de salida, tipo y atributos (vaya al manual de instalación de la central de alarma). Por ejemplo, para programar el canal 1 como “Alarma Fuego en Partición 1234”, ponga 210 luego pulse (Armar)/(Sí) para aceptar.

b) Pulse (2) para seleccionar el canal 2. Ponga el grupo de salida, tipo y atributos (vaya al manual de instalación de la central de alarma). Por ejemplo, para programar el canal 2 como “Alarma Robo en Partición 1234”, ponga 202 luego pulse (Armar)/(Sí) para aceptar.

c) Pulse (Menú) para salir de este Menú.

10) Pulse (7)(0) para seleccionar las “Opciones del Comunicador”, luego use las teclas del (1) al (8) para seleccionar/no seleccionar las opciones del 1 al 8. Asegúrese de que la opción 1 (Habilitar Comunicador) está seleccionada. Pulse (Armar)/(Sí) para aceptar la selección.

11) Una vez que haya completado los pasos 1 – 6, puede probar el funcionamiento del *Speech Module* (vaya a Probando el *Speech Module*).

Probando el *Speech Module*

El procedimiento a continuación muestra cómo hacer una simple prueba funcional para el *Speech Module*.

12) Seleccione el menú de “Programación por el Técnico”.

13) Pulse (9)(2) para seleccionar la opción “Enviar Llamada de Prueba”.

14) Pulse (Armar)/(Sí) para iniciar la llamada de prueba.

15) Si tiene un teléfono conectado a la misma línea de la central de alarma, puede cogerlo y escuchar el mensaje.

16) Durante la llamada de prueba puede pulsar (1) o (2) para alternar y escuchar los mensajes 1 y 2.

17) La persona escuchando el mensaje en el teléfono puede reconocer la llamada pulsando la tecla **[#]**. Esto hará que la central deje de llamar. Si se reconoce la llamada usando la tecla **[*]** entonces se pone la central en modo de control a distancia donde puede ser controlada usando un teléfono de marcación por tonos (vea a continuación).

18) Una vez se hayan probado los mensajes usando el menú 92, se recomienda comprobar que los canales funcionan correctamente. Por ejemplo, si ha programado la función del canal 2 como Alarma de Robo, entonces debe armar el sistema y activar una zona de alarma, luego verifique que el mensaje es enviado correctamente.

Comandos de Control a Distancia

El cuadro a continuación muestra una guía rápida de los comandos de control a distancia, para más información; vaya a la Guía de Control a Distancia a través de un Teléfono de Marcación por Tonos:

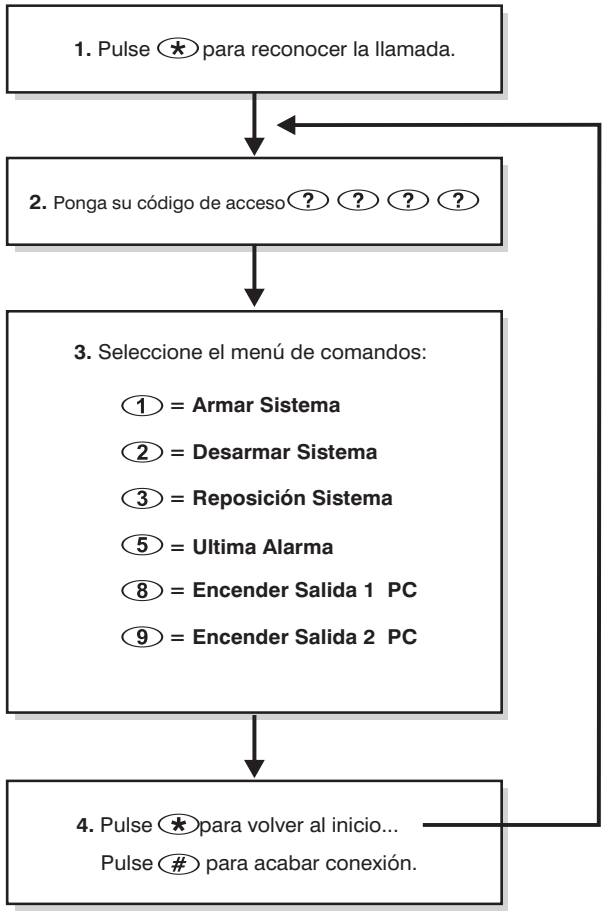
1. Pulse (*) para reconocer la llamada.
2. Ponga su código de acceso (?) (?) (?) (?)
3. Seleccione el menú de comandos:
(1) = Armar Sistema
(2) = Desarmar Sistema
(3) = Reposición Sistema
(5) = Ultima Alarma
(8) = Encender Salida 1 PC
(9) = Encender Salida 2 PC
4. Pulse (*) para volver al inicio...
Pulse (#) para acabar conexión.

Especificaciones

Voltaje:	9 – 16VDC
Consumición de Corriente (Reposo):	1mA
Consumición de Corriente (Activa):	7mA
Mensajes/Canales:	2
Duración del Mensaje:	12 Segundos
Dimensiones:	52mm x 30mm x 10mm
Peso de Embalaje:	25g
Identificación de Producto (Cód. Barra):	PSM

Normas

El *Speech Module* cumple con la Ley de Bajo Voltaje (LVD) de la Unión Europea (UE) 73/23/EEC (ampliada por 93/68/EEC) y la Ley de Compatibilidad Electromagnética (EMC) 89/336/EEC (ampliada por 92/31/EEC y 93/68/EEC).

CE

La marca CE indica que este producto cumple con los requisitos europeos de seguridad, salud, ambientales y protección al clientes.

Este sistema se puede usar con sistemas diseñados para cumplir con la norma PD 6662: 2004 (prEN 50131-1: 2004) de Grado 2 Clase II.

Garantía

Todos los productos Texecom son diseñados para un funcionamiento confiable y tranquilo. La calidad se controla cuidadosamente a través de exhaustivas pruebas informatizadas. Como resultado, el *Speech Module* viene avalado por una garantía de dos años contra defectos del material o de mano de obra

© Texecom Ltd. 2005